



**LA SICUREZZA DEGLI**

due  
GUIDA ALLA SICUREZZA NELL'AMBIENTE DOMESTICO



**CASA sicura**

**APPARECCHI DOMESTICI**



*Ministero delle Attività Produttive  
Direzione Generale Armonizzazione Mercati  
e Tutela Consumatori*



[www.casasicura.info](http://www.casasicura.info)



## L'acquisto

*Acquistare prodotti che danno garanzie di sicurezza è la prima scelta consapevole che il consumatore deve adottare.*

A TALE PROPOSITO, prima di acquistare elettrodomestici ed apparecchi a gas è bene assicurarsi che riportino sempre la marcatura CE.

Il decreto legislativo n. 626/96 ed il DDR 661/96, infatti, hanno reso obbligatoria la Marcatura "CE" rispettivamente su tutti i prodotti elettrici e gli apparecchi a gas per certificarne la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza fissati dalla normativa comunitaria.

La Marcatura CE attesta la rispondenza del prodotto ai requisiti essenziali di sicurezza richiesti dalle direttive comunitarie applicabili al prodotto in questione ed è la condizione necessaria per l'immissione dei prodotti sul mercato e la loro libera circolazione all'intero della comunità europea. Deve essere posta sul prodotto e/o sull'imballaggio e/o sulle avvertenze d'uso che accompagnano il prodotto stesso.


Numerosi apparecchi, poi, oltre alla Marcatura CE, riportano marchi volontari di organismi riconosciuti, italiani o europei, ad ulteriore garanzia della verifica sulle caratteristiche di qualità e sicurezza del prodotto condotta da un organismo certificatore terzo.

Una volta acquistato l'apparecchio, un ulteriore comportamento consapevole è quello di leggere attentamente le istruzioni d'uso fornite dalla casa produttrice.

## Le condizioni d'uso

*Oltre alla specificità di ogni singolo elettrodomestico, è bene ricordare che alcuni comportamenti devono essere evitati in assoluto, in particolare:*

- Non lasciare apparecchi elettrici sul bordo del lavandino o della vasca ed evitare di restare a piedi nudi quando si utilizzano.
- Prima di procedere alla pulizia o al lavaggio di tutte le apparecchiature alimentate elettricamente staccare sempre le spine isolando l'elettrodomestico dalla rete elettrica, se invece è collegato direttamente all'impianto si deve disinserire l'interruttore generale.
- Dopo aver utilizzato un elettrodomestico è sempre opportuno staccare la spina che li alimenta, evitando strappi violenti ed avendo cura di spegnere preventivamente l'apparecchio.
- Controllare periodicamente il cavo di alimentazione che, in alcuni elettrodomestici quali ferro da stiro, aspirapolvere, lucidatrice può essere sottoposto a notevoli sollecitazioni meccaniche e, quindi, passibili di deterioramento.
- Non avvolgere i cavi di alimentazione troppo stretti attorno ai vari apparecchi e in nessun modo quando sono ancora caldi.
- Se ci si assenta per lunghi periodi, staccare sempre le spine degli apparecchi dalle prese.

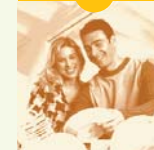

## GLI APPARECCHI A GAS

### CONSIGLI PER L'USO SICURO

Nei locali in cui sono installati apparecchi a gas, il pericolo maggiore è dovuto alla diffusione di monossido di carbonio, letale anche in piccole concentrazioni.

#### PER EVITARE CHE SI FORMI IL MONOSSIDO DI CARBONIO BISOGNA RISPETTARE DELLE SEMPLICI REGOLE:

- Sistemare l'apparecchio in un locale sufficientemente areato.
- Effettuare una manutenzione regolare dell'apparecchio.
- Controllare periodicamente il funzionamento del sistema di evacuazione dei prodotti della combustione.
- Controllare che la fiamma sia regolare ed azzurra.
- Controllare il normale funzionamento delle manopole di regolazione.
- Verificare le condizioni di pulizia e l'efficienza dei fori di aerazione e ventilazione, che non devono mai essere ostruiti.

#### AL RIGUARDO DELLE CONDIZIONI D'USO DEGLI APPARECCHI, È BENE RICORDARE DI:

- Chiudere le valvole degli impianti e degli apparecchi a gas quando non si utilizzano o quando si è fuori casa, anche per brevi periodi.
- Seguire la seguente procedura in caso di accensione manuale di un apparecchio a gas: accendere il fiammifero, accostarlo al bruciatore e solo allora aprire il rubinetto del gas.
- Non lasciare mai incustodite sul fuoco pentole contenenti liquidi che, in fase di ebollizione e fuoriuscendo, potrebbero spegnere la fiamma.
- Acquistare piani di cottura equipaggiati con il dispositivo di sicurezza per la rilevazione della fiamma, idoneo a bloccare l'erogazione del gas quando la fiamma si spegne accidentalmente.



## GLI ELETTRODOMESTICI

### CONSIGLI PER L'USO SICURO

#### LAVATRICI e LAVASTOVIGLIE

- ▶ Pulire frequentemente il filtro per evitare possibili allagamenti.

#### BOILER ELETTRICI

- ▶ Fare verificare e pulire periodicamente la serpentina per eliminare i depositi calcarei che riducono la trasmissione del calore e aumentano i consumi.

#### FRIGORIFERI E CONGELATORI

- ▶ Collocare l'apparecchio lontano da fonti di calore, avendo cura di lasciare uno spazio di almeno 10 cm tra la parete e il retro dell'apparecchio in modo che sia ben areato.
- ▶ Verificare il buono stato della guarnizione delle porte e pulire la serpentina del condensatore almeno una volta all'anno.

#### FERRI DA STIRO

- ▶ Non lasciare il ferro da stiro acceso e incustodito.
- ▶ Evitare che il cavo tocchi il ferro da stiro caldo.
- ▶ Staccare la spina prima di immettere acqua nel ferro a vapore o nella caldaia.
- ▶ Non stirare con le mani bagnate o a piedi nudi.

#### FORNI ELETTRICI

- ▶ Preferire i modelli "freddi", realizzati con materiali isolanti che non riscaldano le superfici esterne ed utilizzare sempre guanti termici per introdurre o prelevare i piatti di cottura.

#### ASCIUGACAPELLI

- ▶ Usarlo lontano dalla vasca da bagno piena d'acqua e non adoperarlo mai con mani bagnate o piedi umidi.

#### TELEVISORI

- ▶ Collocare il televisore su un piano ben stabile ed avere cura di lasciare uno spazio di almeno 10 cm tra la parete e il retro dell'apparecchio per permettere l'aerazione.
- ▶ Staccare sempre la spina dalla presa di corrente e quella dell'antenna in caso di assenze prolungate.

#### TERMOVENTILATORI PORTATILI

- ▶ Da utilizzare a distanza dall'acqua, non riporvi oggetti ed aver cura di tenerli lontani da eventuali tendaggi che potrebbero ostruire le prese d'aria.
- ▶ In bagno è preferibile che siano di tipo fisso, sistemati a muro a distanza di sicurezza.
- ▶ Disinserire sempre la spina prima di spostarli di posizione.

#### ASPIRAPOLVERE E APPARECCHIATURE PER LA PULIZIA A VAPORE

- ▶ Non lasciare acceso l'apparecchio "a vuoto".
- ▶ Per gli aspirapolvere a vapore, seguire attentamente le istruzioni di manutenzione della caldaia, soprattutto in relazione alla presenza di calcare.

#### CONDIZIONATORE

- ▶ Programmare il funzionamento solo nelle ore in cui si è presenti in casa. Tenere lontani i tendaggi che possono ostruire le prese d'aria e non porre oggetti sull'apparecchio.

#### FORNO A MICROONDE

- ▶ Tenere pulita la guarnizione dello sportello e provvedere alla sostituzione se usurata a cura di un centro di assistenza indicato dal costruttore.
- ▶ Verificare che la porta chiuda sempre bene.
- ▶ Non avviare l'apparecchio senza prima aver inserito il cibo in appositi contenitori (non metallici).
- ▶ Non ostruire le aperture di ventilazione



Campagna d'informazione promossa da:



*Ministero delle Attività Produttive  
Direzione Generale Armonizzazione Mercati  
e Tutela Consumatori*

con la collaborazione tecnica di



con il sostegno di



Programma e Coordinamento

